

TYTUŁ: Podświetlenie panelu ogrzewania.

AUTOR: A_MAX




1. Odkręcamy radio. Nie trzeba odpinać kabli i anteny - niech sobie wisi.
2. Odkręcamy dwa wkręty po bokach przytrzymujące panel i wysuwamy go.



3. Odpinamy złącza i linki.

Złącza:

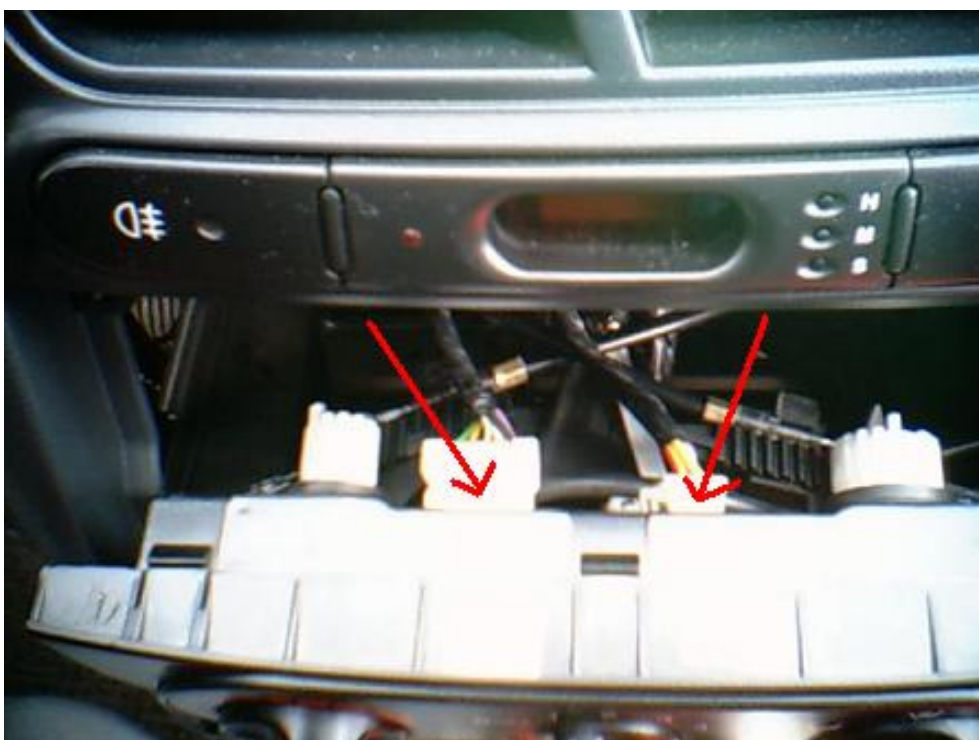


Przy odpinaniu linek trzeba uważać. Ja pomagałem sobie bardzo cienkim śrubokrętem, przy podważaniu zatrzasku na spince:



Powiększenie 📷:




4. I mamy panel na kolankach 😊:

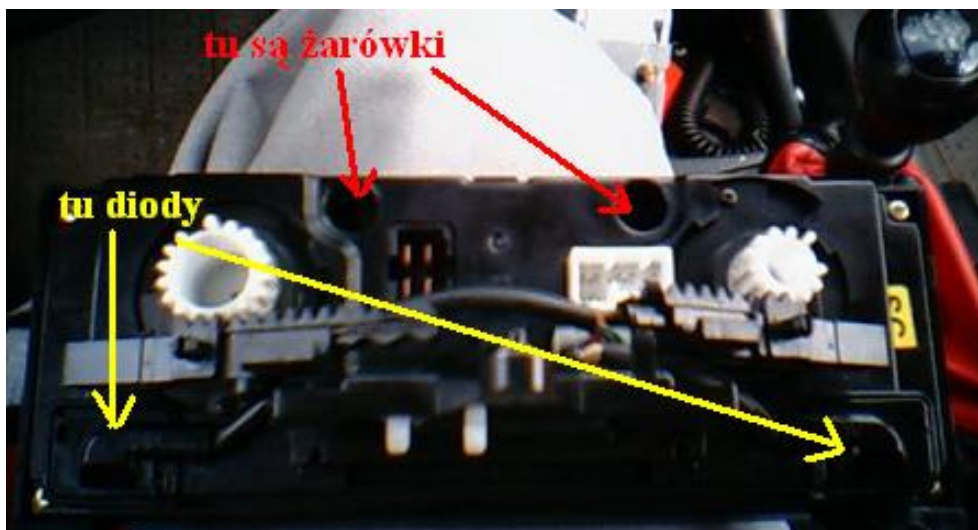

5. Pęsetą wyciągamy dwie żarówki podświetlające panel.
I w zależności co chcemy zrobić, zmieniamy żarówki albo kapturki



6. Żeby dostać się do diod podświetlających włączniki klimatyzacji i ogrzewania tylnej szyby należy podważyć dwie zaślepki w dolnej części panela, pod którymi są diody.

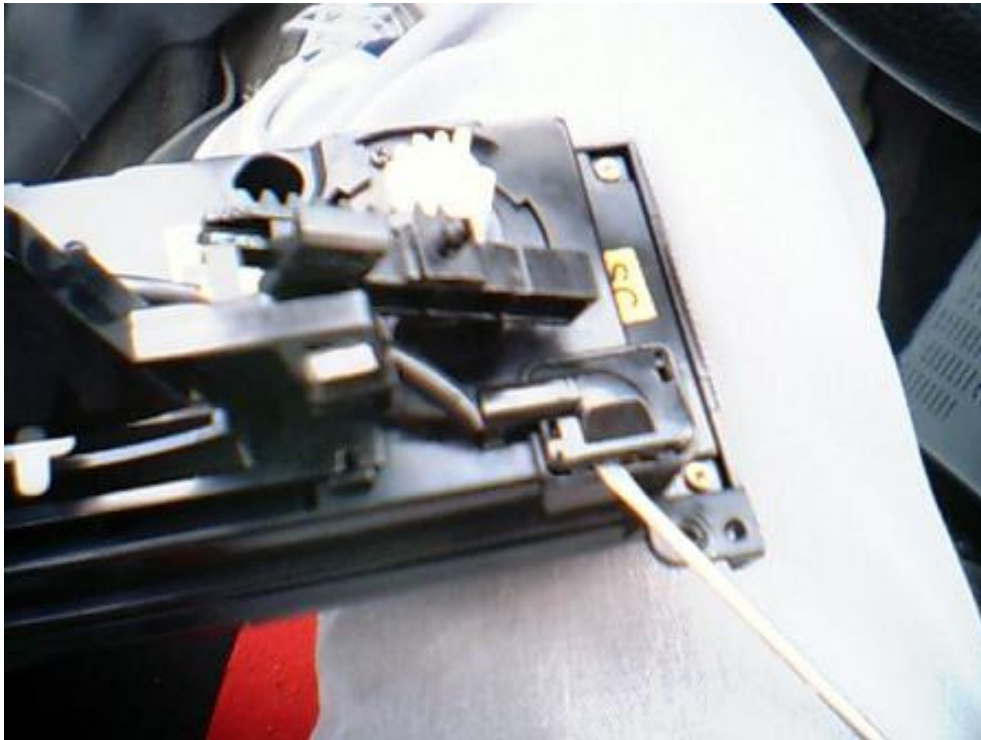

Wyciągamy następnie płytki z wlotowanymi diodami (po dwie na każdy włącznik)



7. Robimy co trzeba, albo co chcemy i skręcamy wszystko do kupy. 🤝